

Paigaldusjuhend: **SkamoWall**



- 1** Hallituse korral kasutage pinna puhastamiseks biotsiidi.




- 2** Segage valmis SkamoWall Board Adhesive liim.



- 3** Kandke Skamol Adhesive liim seinale.



- 4** Vajadusel lõigake SkamoWall Board plaat parajaks.

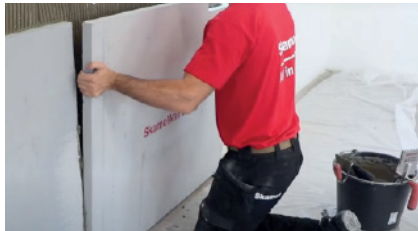

- 5** Kinnitage SkamoWall Board plaat seinale ja veenduge pärast Skamol Primer krundi pealekandmist, et plaat oleks kindlalt kinni.



- 6** Tasandage ebaühtlased kohad Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster sileda krohviga.



- 7** Katke sein Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster sileda krohviga.



- 8** Võite nüüd seina üle värvida.



- 9** Ideaalne sein, mis tagab tervisliku ja meeldiva sisekliima, vältides probleeme niiskuse ja hallitusega.