





Kitset Montageanleitung

Lieferumfang

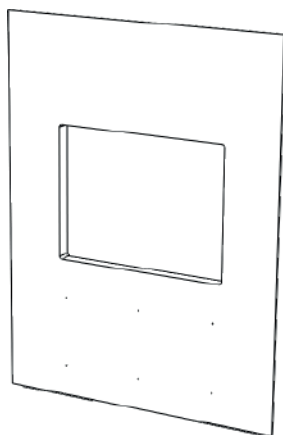

Frontplatte (1 Stk.)

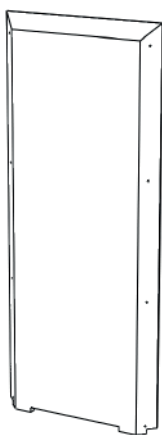


Seitenplatte (2 Stk.)




Linke obere Platte (1 Stk.)




Rechte obere Platte (1 Stk.)

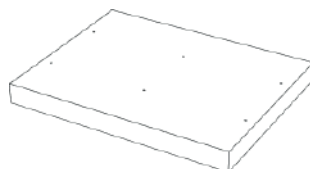


Ofenplatte (1 Stk.)

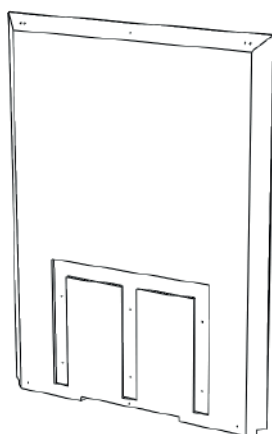

Rückplatte (1 Stk.)

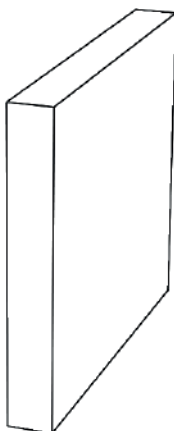

Interne Verstärkung (3 Stk.)




Bodenplatte (1 Stk.)



Temporärer Stecker (4+1 Stk.)

Lieferumfang

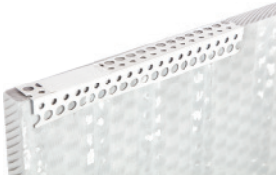

Skamol Corner (3 Stk.)



Skamol Glue (1 Tube)



Skamol Screw (50 Stk.)



Skamol Primer (3 l)



Skamol Smooth Plaster (15 kg)
oder
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Skamol Mesh (1 Rolle)

Benötigte Werkzeuge



Bohrmaschine



Rührkorb



Torx-Bit T20



Plastikeimer




Maurerkelle




Glättkelle

Montageanleitung

1. Bodenplatte mit der Rückplatte verschrauben.

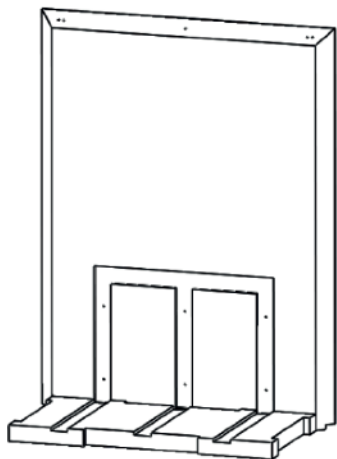


2. Drei Verstärkungen anbringen.

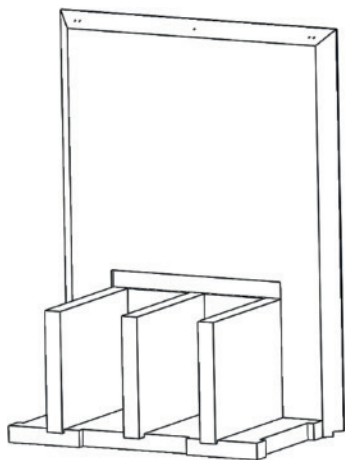


Montageanleitung

3. Ofenplatte darauf platzieren.

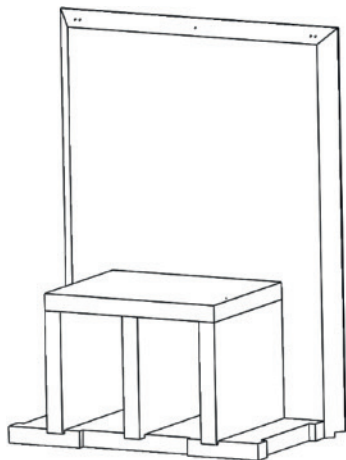


4. Außenplatten und Eckleisten platzieren.

5. Sicherstellen, dass alle Platten in ihrer korrekten Position sind.

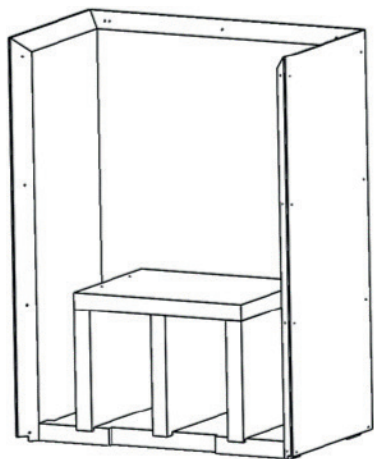


Montageanleitung

6. Frontplatte platzieren.

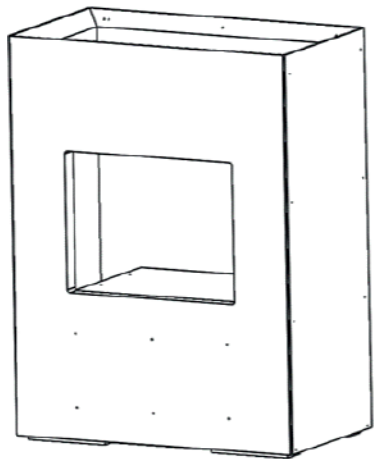


7. Einsatz platzieren.

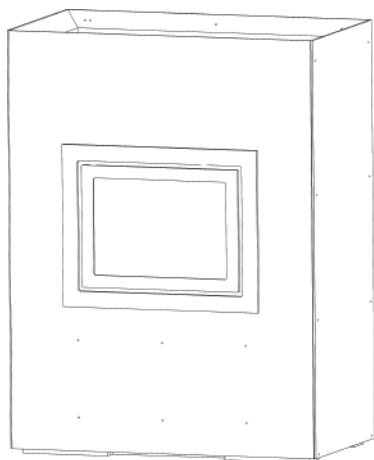


Montageanleitung


8. Schornstein verbinden.

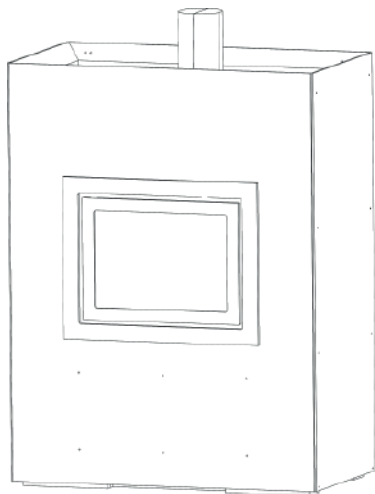


9. Linke obere Platte platzieren.

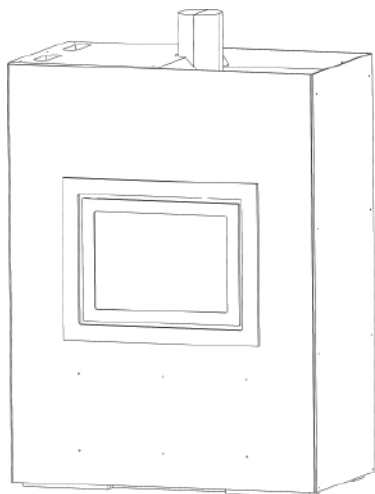

10. Rechte obere Platte platzieren.

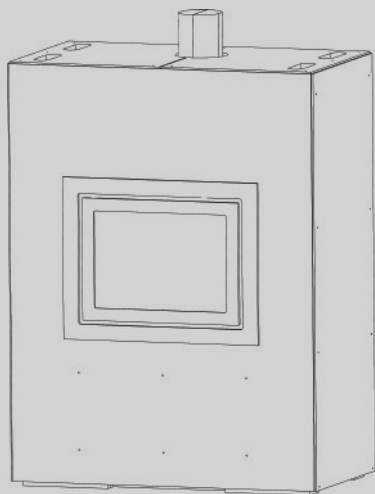

11. Temporäre Stecker anbringen. Diese werden nur beim Verputzen verwendet.

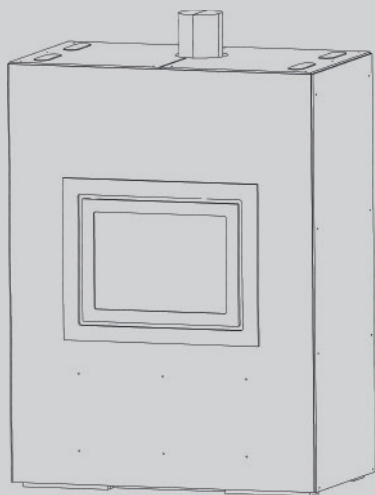

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com