





Kitset monteringsvejledning

Indhold i systemet

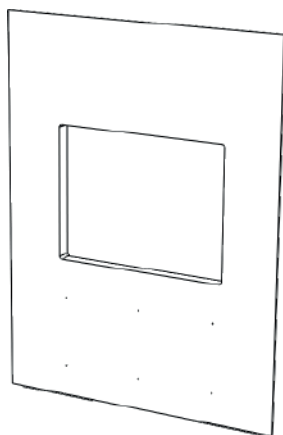

Frontplade (1 stk.)

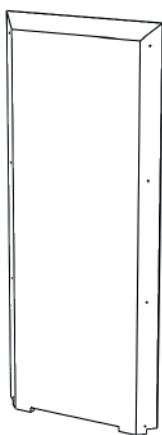


Sideplade (2 stk.)




Venstre topplade (1 stk.)




Højre topplade (1 stk.)

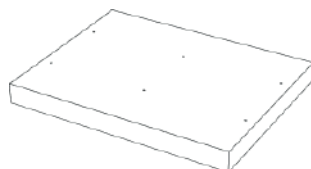


Ovnhylde (1 stk.)

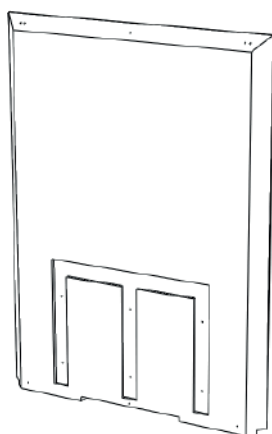

Bagplade (1 stk.)

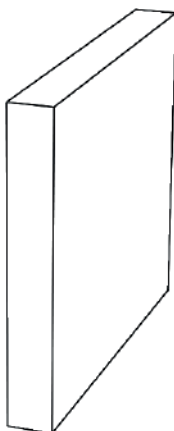

Indvendig forstærkning (3 stk.)



Bundplade (1 stk.)



Midlertidig prop 4 + 1 stk.

Indhold i systemet



Skamol Corner (3 stk.)
– hjørnebeskytteren



Skamol Glue (0,5 L pose)
– limen



Skamol Screw (50 stk)
– skruer



Skamol Primer (3 L)
– grunderen



Skamol Smooth Plaster (15 kg)
eller
Skamol Structural Plaster (20 kg)
– pudsen



Skamol Mesh (1 rulle)
– armeringsnettet

Værktøj



Boremaskine



Piskeris



Bits Torx T20



Blandingsspand




Murske




Pudsebræt

Monteringsvejledning

1. Begynd med at skrue bundpladen sammen med bagpladen.

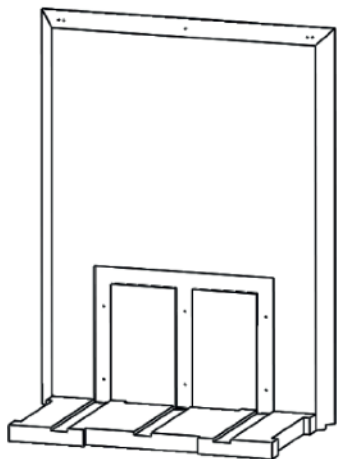


2. Placér de 3 indvendige forstærkninger.

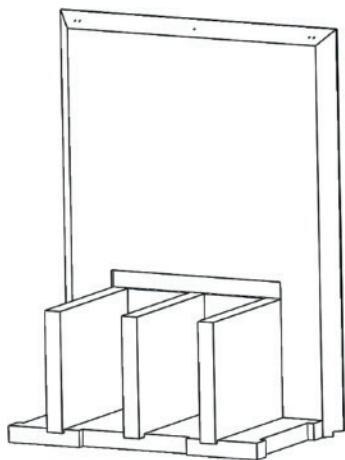


Monteringsvejledning

3. Placér ovnhylden.

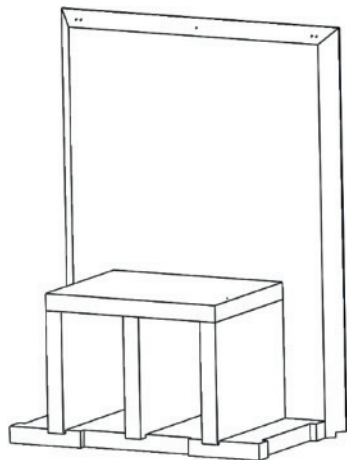


4. Placér nu indkapslingen på det eksakte sted.

5. Placér sidepladerne.

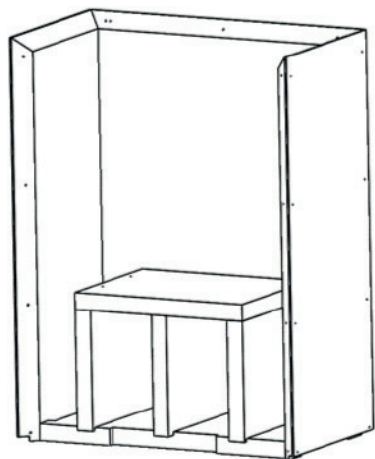


Monteringsvejledning

6. Placér frontpladen.

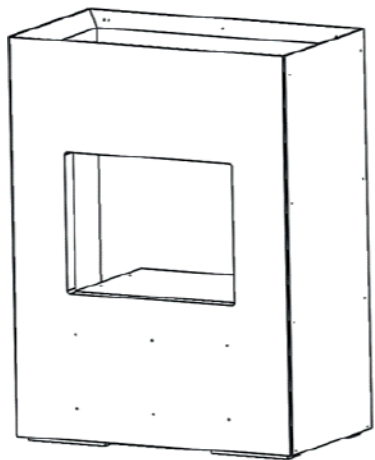


7. Placér indsatsen.

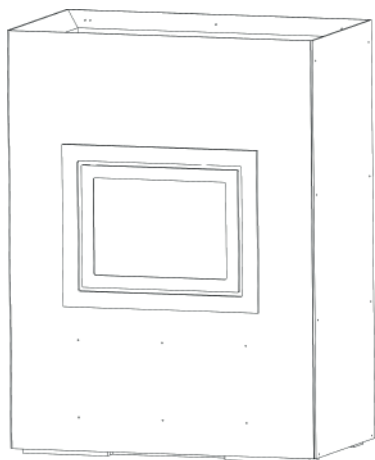


Monteringsvejledning


8. Forbind skorstenen.

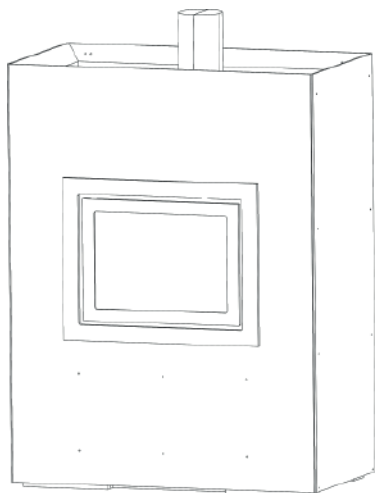


9. Placér den venstre topplade.

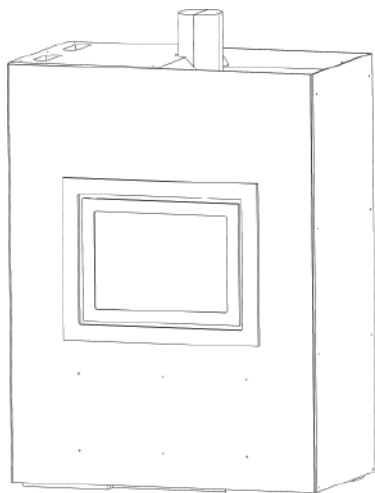

10. Placér højre sideplade.

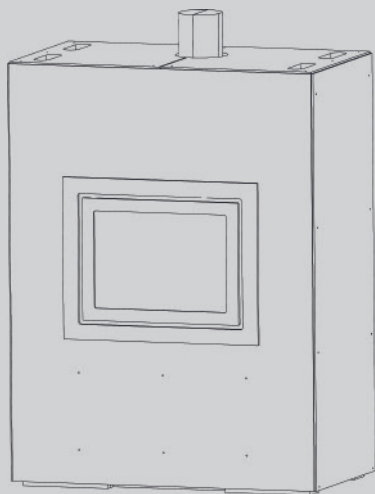

11. Placér de midlertidige propper. Disse er kun brugt når under pudsning af pladerne.

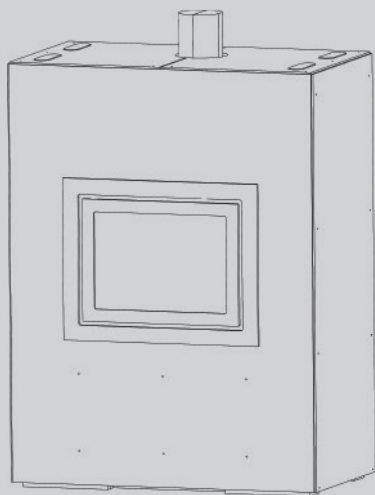

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com