





SkamoEnclosure
by Skamol

Kitset Rögzítési útmutató:

A csomag tartalma

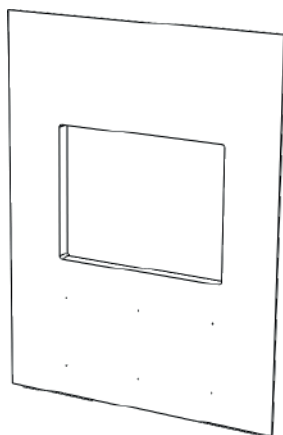

Elülső lap (1 db)

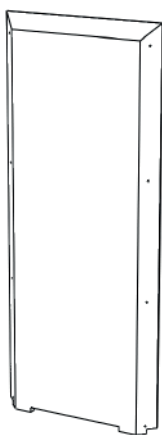


Oldalsó lap (2 db)



Bal felső lap (1 db)




Jobb felső lap (1 db)

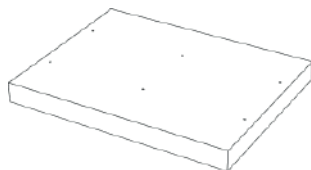


Kályhapolc (1 db)



Hátlap (1 db)

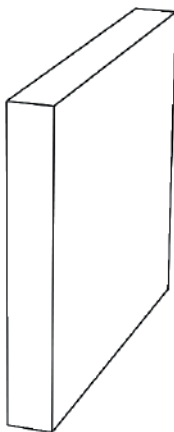

Belső erősítőelem (3 db)



Alsó lemez (1 db)



Ideiglenes dugó 4 + 1 db

A csomag tartalma



Skamol Corner (3 db)



Skamol Glue (1 tasak)



Skamol Screw (50 db)



Skamol Primer (3 L)



Skamol Smooth Plaster (15 kg)
vagy
Skamol Structural Plaster (20 kg)



SkamolEnclosure Háló (1 tekercs)

Szükséges szerszámok



Elektromos
fúrógép



Keverő



T20 Torx bitfej



Műanyag vödör




Kőműves kanál




Vakolatsimító

Összeszerelési útmutató

1. Kezdje az alsó lap és a hátlap összecsavozásával.

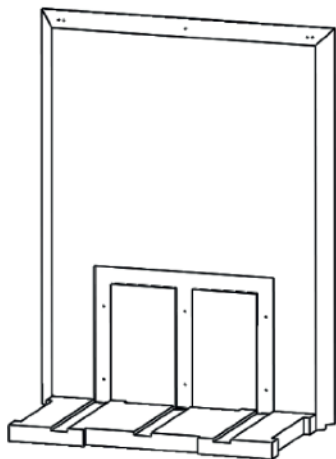


2. Helyezze be a három erősítőelemet.

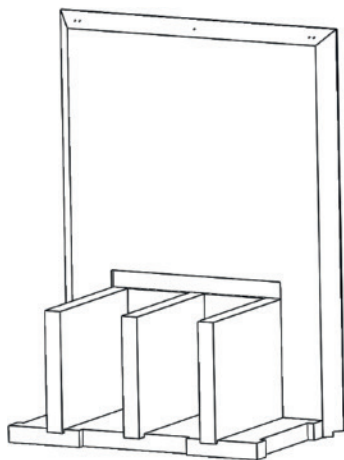


Összeszerelési útmutató

3. Helyezze el a kályhapolcot.

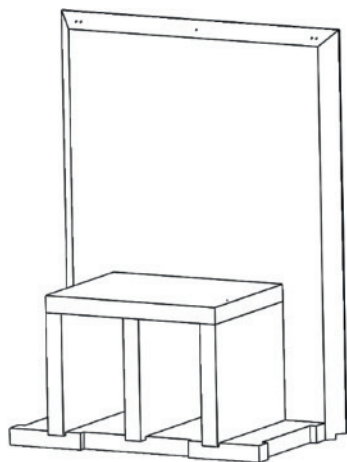


4. Helyezze a házat a végleges helyre.

5. Helyezze fel az oldalsó lapokat.

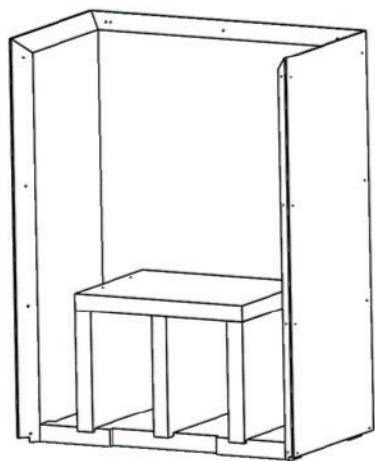


Összeszerelési útmutató

6. Helyezze fel az előlő lapot.

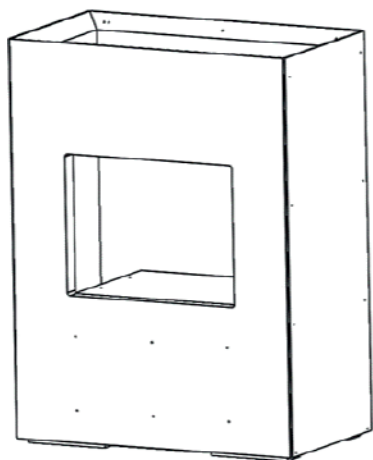


7. Helyezze be a betétet.

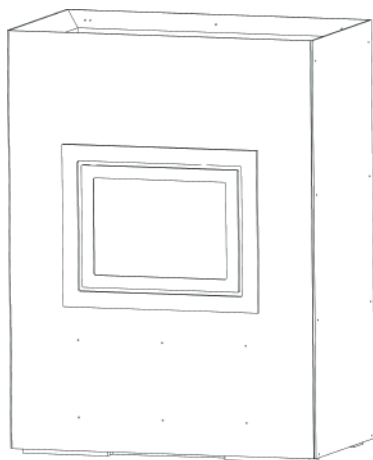


Összeszerelési útmutató


8. Csatlakoztassa a kéményt.

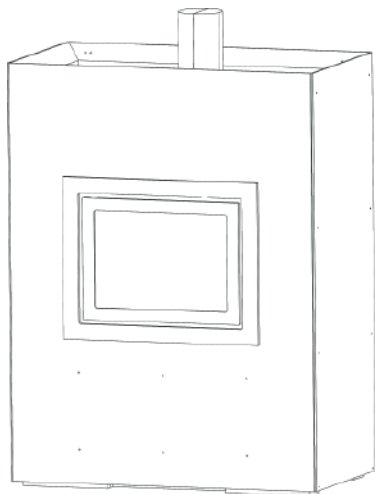


9. Helyezze fel a bal felső lapot.

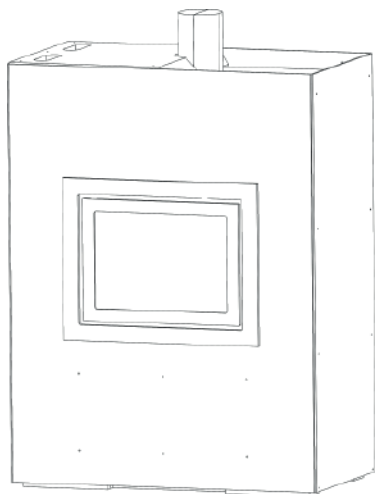

10. Helyezze fel a jobb oldali lapot.

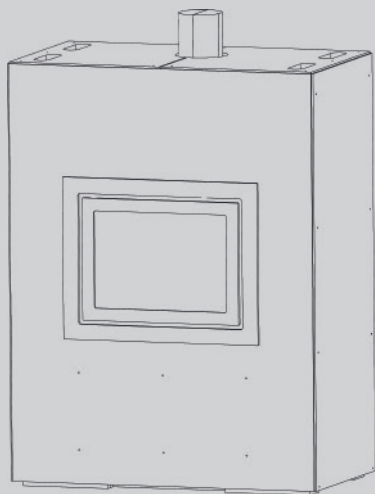

11. Helyezze be az ideiglenes dugókat. Ezek csak vakoláskor használhatók.

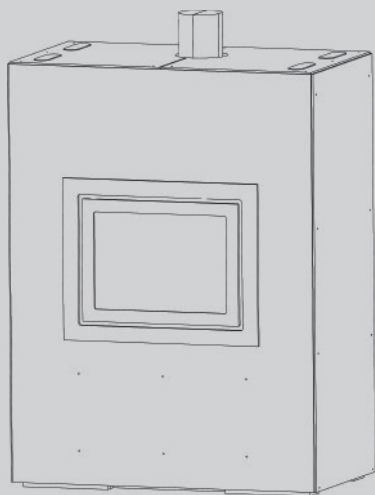

Skamol by Etex

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánia

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com