




**Skamo**Enclosure  
by Skamol


**Kitset montážny návod:**

## V balení

---

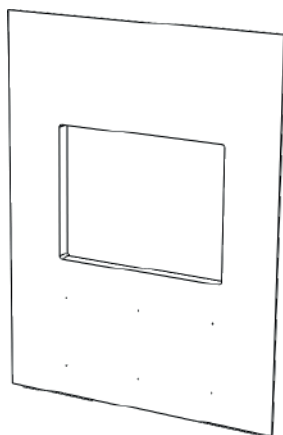

Predná doska (1 ks)

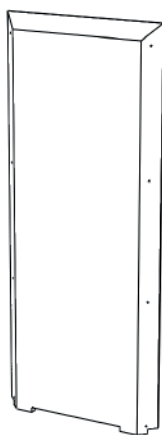


Bočnica (2 ks)




Ľavá horná doska (1 ks)




Pravá horná doska (1 ks)

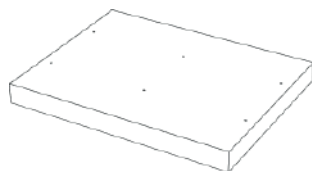


Polica kachlí (1 ks)

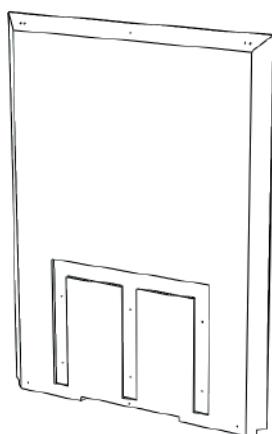

Zadná doska (1 ks)

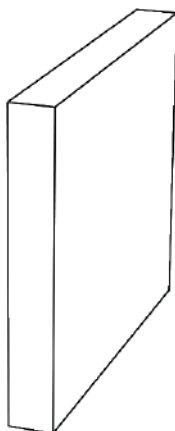

Vnútoré vystuženie (3 ks)



Spodná doska (1 ks)



Dočasná zástrčka 4 + 1 ks

## V balení

---



Skamol Corner (3 ks)



Lepidlo Skamol Glue (1 vreće)



Skrutka Skamol Screw (50 ks)



Základný náter Skamol Primer (3 L)



Hladká omietka Smooth Plaster (15 kg)  
alebo štruktúrálna omietka Skamol  
Structural Plaster (20 kg)



Sieťka Skamol Mesh (1 roľka)

## Potrebné nástroje

---



Elektrická  
vŕtačka



Metla



Bity Torx T20



Plastové vedro



Murárska lyžica




Hladidlo na omietku


# Montážne pokyny

---

1. Začnite zoskrutkovaním spodnej a zadnej dosky.

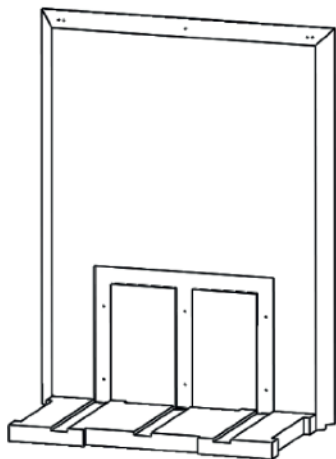


2. Umiestnite tri výstuže.

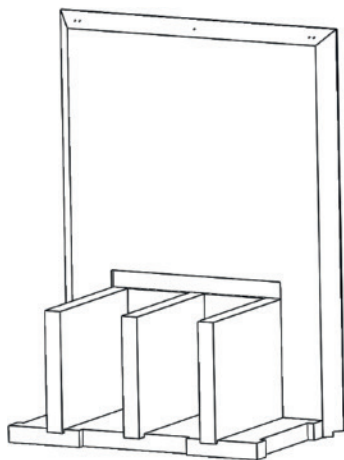

# Montážne pokyny


---

3. Položte policu kachlí.

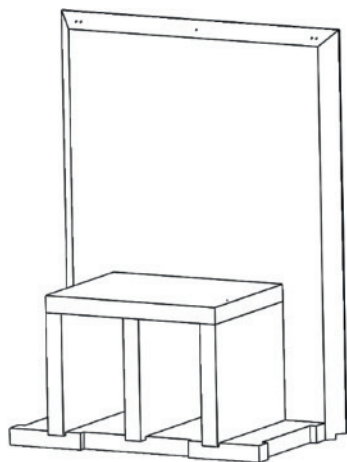

4. Teraz umiestnite teleso na presné miesto.


5. Umiestnite bočné dosky.

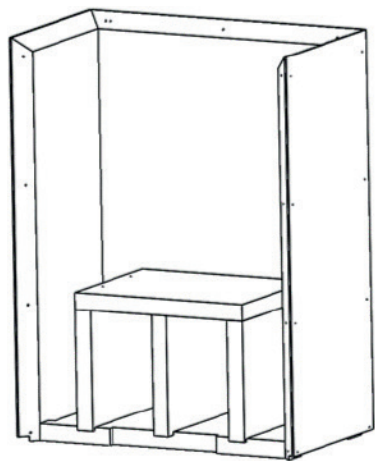


# Montážne pokyny

---

6. Nasad'te prednú dosku.

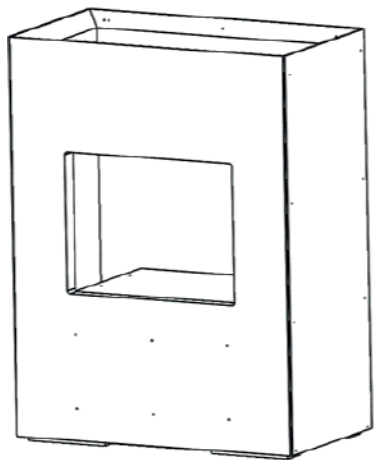


7. Vložte vložku dovnútra.

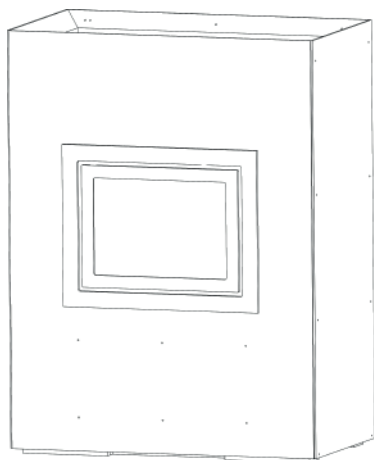


# Montážne pokyny

---


8. Pripojte komín.

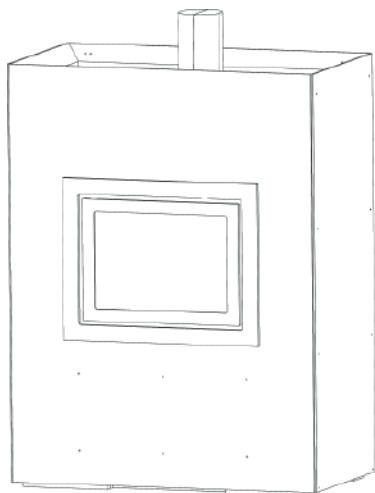


9. Umiestnite ľavú hornú dosku.

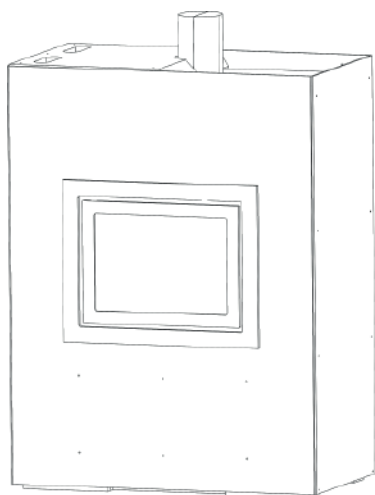

10. Umiestnite pravú bočnú dosku.

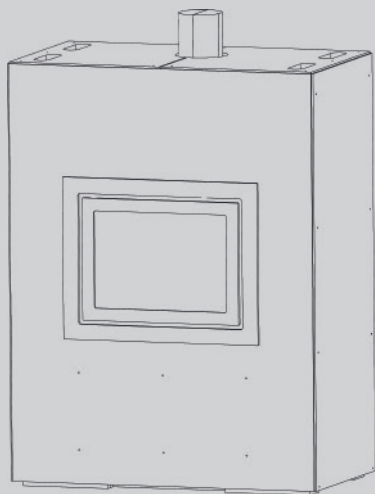

11. Vložte dočasné zástrčky. Používajú sa iba pri omietaní.

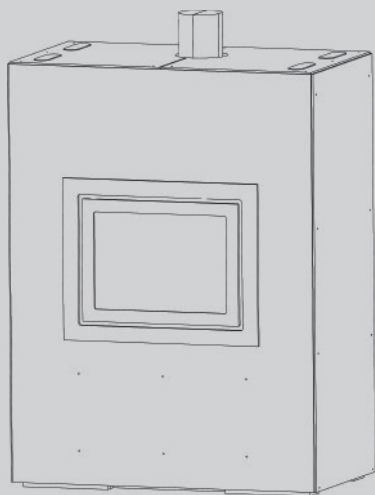

**Skamol by Etex**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

  
**skamol**  
by etex