


Instrukcja montażu: Skamol Primer

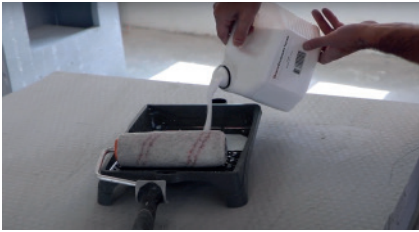

1 Grunt Skamol Primer jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.



2 Skamol Primer należy nanieść na powierzchnię SkamoEnclosure Board, na którą ma być nakładany tynk.



3 Niezwłocznie po naniesieniu gruntu Skamol Primer należy nanieść tynk.

Obszar zastosowania

Skamol Primer należy nakładać na tę stronę płyty SkamoEnclosure Board, na którą ma być наносzony gips gładki Skamol Smooth Plaster lub gips strukturalny Skamol Structural Plaster.

Grunt Skamol Primer jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

- A** Usuń pył z powierzchni płyty SkamoEnclosure Board.
- B** Skamol Primer należy nanosić na płytę SkamoEnclosure Board w postaci równomiernej warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub strzykawki.
- C** Gdy płyta SkamoEnclosure Board jest nasycona gruntem Skamol Primer, jest to wyraźnie widoczne.
- D** SkamoEnclosure Board jest przygotowana do nakładania na nią gipsu Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster po około 30 minut gruntu Skamol Primer.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com