

# Montagevoorschrift: SkamoWall



1 Verwijder aanwezige schimmels.




2 Mix de Skamol Adhesive.




3 Breng de lijm aan op de muur.



4 Maak SkamoWall Board op maat, indien nodig.

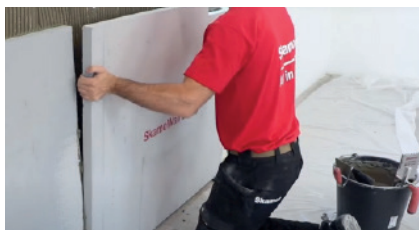

5 Bevestig de platen tegen de muur, en zorg voor een goede hechting door Skamol Primer op de plaat zelf te gebruiken.

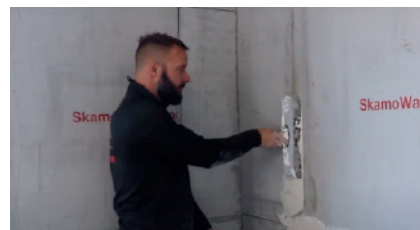

6 Strijk oneffenheden glad met Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster.



7 Strijk de gehele wand af, met Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster



8 U kunt hierna de wand afwerken.



9 De perfecte wand die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Zonder problemen van vocht of schimmel.