


Istruzioni per la preparazione e l'installazione: Skamol Primer



1 Skamol Primer è pronto all'uso e non deve essere diluito.

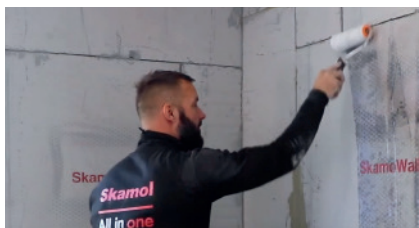

2 Stendere Skamol Primer sulla superficie del pannello SkamoWall Board dove va applicato l'intonaco.



3 L'intonaco può essere applicato immediatamente dopo l'applicazione di Skamol Primer.

Applicazione

Skamol Primer va applicato sul lato del pannello SkamoWall Board dove sarà applicato Skamol Smooth Plaster o Skamol Structural Plaster.

Skamol Primer è pronto all'uso e non deve essere diluito.

- A** Rimuovere la polvere dalla superficie del pannello SkamoWall Board.
- B** Stendere uno strato uniforme di Skamol Primer sul pannello SkamoWall Board per mezzo di un pennello, un rullo o uno spruzzatore.
- C** Risulta evidente quando il pannello SkamoWall Board è coperto a sufficienza con Skamol Primer.
- D** Ora il pannello SkamoWall Board è pronto per un'applicazione di Skamol Smooth Plaster o Skamol Structural Plaster.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danimarca
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

