


Pokyny pro montáž: **Skamol** Structural Plaster

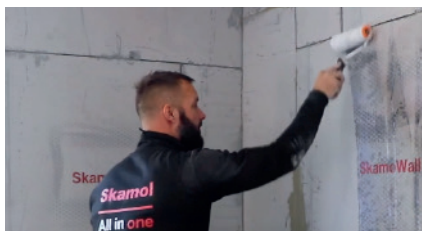

1 Připravte si desky SkamoWall Boards.



2 Smíchejte strukturální omítku Skamol Structural Plaster s vodou podle uvedeného směšovacího poměru.



3 Strukturální omítku Skamol Structural Plaster nanášejte v rovnoměrné tloušťce ve vrstvě 2 až 8mm.

Nanášení

Strukturální omítka Skamol Structural Plaster se používá jako závěrečná úprava desek SkamoWall Boards.

- A** Odstraňte z povrchů desek SkamoWall Boards prach.
- B** Tam, kde budete nanášet strukturální omítku Skamol Structural Plaster, použijte na povrchy desek SkamoWall Boards primer Skamol Primer.
- C** Rohy jsou chráněny rohy Skamol Corner.
- D** Strukturální omítka Skamol Structural Plaster se mísí v poměru 3,6 až 4,1L čisté vody na 20kg pytle:
 - Nalijte 2,5L vody do míchacího kbelíku
 - Důkladně promíchejte a přidejte celý obsah pytle se strukturální omítkou Skamol Structural Plaster (20kg)
 - Do směsi přidejte zbývajících 1,1 až 1,6L, dokud nebude dosaženo požadované konzistence
 - Směs je nutné poté intenzivně míchat po dobu nejméně 5 minut
 - Po promíchání lze strukturální omítku Skamol Structural Plaster používat po dobu 30 až 60 minut
- E** Strukturální omítka Skamol Structural Plaster se na desky SkamoWall Boards nanáší zubovou stěrkou, aby bylo dosaženo rovnoměrné tloušťky vrstvy (2 až 8mm). Omítka se tak vyrovná a vyhladí.
- F** Do druhého dne strukturální omítka Skamol Structural Plaster vytvrdne a lze ji ošetřit difuzně otevřeným nátěrem.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

